


NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ AUTOMATICKÉHO BRÁNOVÉHO POHONU MOBY

PROVOZ:

Automatický bránový pohon MOBY se ovládá dálkovým ovládním pracujícím na principu radiových vln nebo pomocí klíčového spínače resp. tlačítka, pokud je součástí dodávky.

V případě výpadku elektrického proudu se pohon odblokuje pomocí klíče (viz. obr. 1).

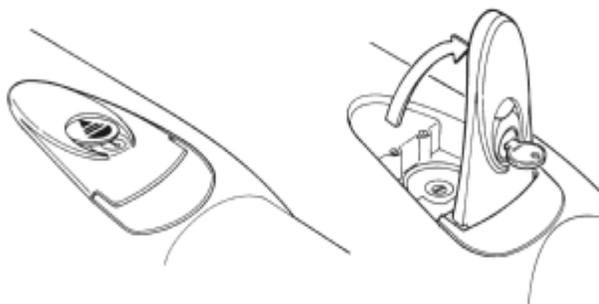

Obr. 1

- a) Odsuňte kryt zámku.
- b) Zasuňte klíč a otočte o 90° ve směru hodinových ručiček.
- c) Nadzvedněte víčko a otevřete jej do vertikální polohy.
- d) Pro obnovení činnosti pohonu víčko opět zavřete a otočte klíčkem proti směru hodinových ručiček.

BEZPEČNOST :

- bránu otevírejte jen z místa, z kterého na ní vidíte a jedině tehdy, není-li v dráze pohybu brány žádná překážka
- sledujte bránu až do okamžiku, kdy je úplně zavřená (otevřená)
- nezdržujte se v dráze pohybu brány
- vysílače dálkového ovládní ukládejte mimo dosah dětí
- dohlédněte, aby se děti nezdržovaly v blízkosti pohybující se brány
- veškeré zásahy do pohonů a řídicí elektroniky smí provádět pouze odborně vyškolený servisní pracovník

Bránový pohon je vybaven bezpečnostní infračervenou světelnou závorou, při přerušení paprsku se brána zastaví a otevře.

ÚDRŽBA:

- jedenkrát za 12 měsíců zkontrolujte stav šroubovice, podle potřeby ji namažte
- jedenkrát za 3 měsíce přezkoušejte funkci bezpečnostních fotobuněk (při zavírání brány zabločte rukou fotobuňku – brána se musí zastavit a otevřít)