



Mobil: +420 773 111 110
 Fax: +420 543 530 139
 Tel.: +420 543 530 140

AZ Pohony
 Křenová 19
 602 00 Brno


<http://www.azpohony.cz>
<http://navody.azpohony.cz>

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ AUTOMATICKÉHO BRÁNOVÉHO POHONU POPKIT

- o **Poruchy:** Pokud zjistíte, že váš automatický systém nepracuje správně, odpojte napájení systému a zkuste jej uvést do pohybu ručním ovládáním. Nepokoušejte se provádět žádnou opravu. Zavolejte instalačního technika a mezitím používejte systém bez automatického ovládání, s uvolněním převodového motoru, jak je popsáno níže.
- o **Údržba:** Obdobně jako jiné stroje vyžaduje váš automatický systém pravidelnou údržbu, aby byla zajištěna jeho dlouhodobá životnost a celková bezpečnost. Zajistěte pravidelnou údržbu podle plánu na základě dohody s instalačním technikem. Společnost Nice doporučuje provádět pravidelnou údržbu každých šest měsíců, pokud se systém používá jako běžný domácí systém, ale tento interval údržby se může měnit na základě intenzity použití. K provádění kontrol, údržby a oprav má oprávnění pouze kvalifikovaný instalační technik.
- o Žádným způsobem nemodifikujte zařízení nebo jeho naprogramování či parametry nastavení, a to ani v případě, že si myslíte, že byste takový zásah dokázali provést: za systém je odpovědný váš instalační technik.
- o Konečné testy, pravidelné servisní kontroly a jakékoliv opravy musí osoba, která je provedla, řádně zaznamenat. Tyto záznamy musí zůstat v držení majitele automatického systému.
- o **Likvidace zařízení:** Na konci užitečné životnosti automatického systému ho musí demontovat kvalifikovaná osoba a všechny materiály musí být recyklovány nebo zlikvidovány v souladu s místně platnými zákony a předpisy o likvidaci odpadu.
- o **V případě poruchy nebo výpadku napájení:** Při čekání na zásah instalačního technika (nebo na obnovení přerušeno napájení, pokud váš systém není vybaven záložními akumulátory), můžete systém ovládat jako každý jiný, bez automatického řízení. Pokud to budete chtít provést, ručně odjistíte převodový motor – tato operace je jediná, kterou může uživatel systému volně provádět – byla uzpůsobena konstruktéry systému Nice tak, aby byla zcela snadná, pohodlná a bez potřeby použití nástrojů nebo fyzické námahy.


Odblokování pohonu z vnitřní strany

1. Zvedněte kryt.
2. Vložte uvolňovací klíč dodaný se zařízením a otočte jím po směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví.

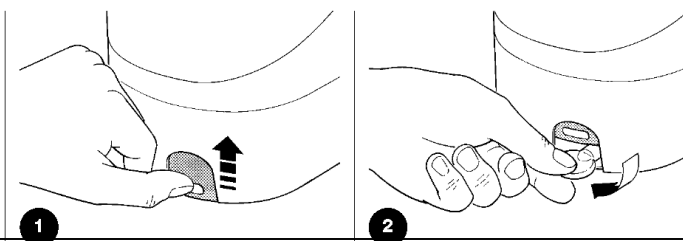

Odblokování pohonu z vnější strany

- o Sejměte plastický kryt (1).
- o Zašroubujte kolík (3) do uvolňovacího hřídele (2).
- o Zašroubujte napínač kabelu (4) do speciálního otvoru (5).
- o Zajistěte pružinu (6) ke kolíku (3) a k upevňovacímu bodu, který je vidět na krytu.
- o Zasuňte uvolňovací kabel (7) do otvoru v kolíku (3) a do napínače kabelu (4).
- o Instalujte plastický kryt (1) do původní polohy.

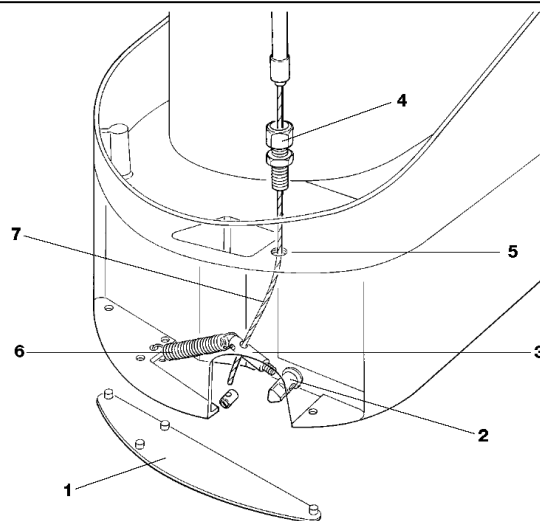

Důležité upozornění: Pokud je váš systém vybaven dálkovým ovládáním, které po jisté době nepracuje správně nebo nepracuje vůbec, může to být tím, že jsou vybité baterie (v závislosti na typu baterie může k takové situaci dojít po několika měsících až dvou nebo třech letech). V takovém případě uvidíte, že světlo, které potvrzuje vysílání signálu, je slabé nebo nesvítí vůbec, případně se rozsvítí pouze krátce. Než zavoláte instalačního technika, pokuste se baterie vyměnit za baterie z jiného, funkčního, dálkového ovládání. Pokud je problém způsoben vybitými bateriemi, stačí je vyměnit za stejné baterie shodného typu.

Jste spokojeni? Pokud chcete ve svém domě nainstalovat další automatický systém, kontaktujte svého instalačního technika a použijte výrobky společnosti Nice. Získáte tak služby specialistů a nejmodernější výrobky, které jsou na trhu k dispozici, vynikající parametry a maximální kompatibilitu systému.

Děkujeme vám, že jste si prostudovali tento návod k obsluze. Věříme, že budete se svým novým systémem spokojeni. Pro jakékoliv současné nebo budoucí výměny součástí kontaktujte prosím svého spolehlivého instalačního technika.